



## Sklopné kování PACTA

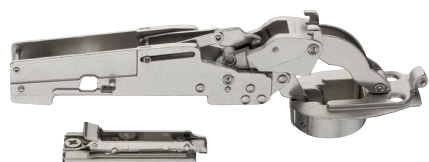


- > Verze s automatickým zajištěním nebo verze Push
- > Integrovaný mechanizmus tlumeného otvorení ve směru otvorení
- > Bez ďalšieho spojenia závesu
- > Výklop a základný panel jsou v otvorené poloze v jedné rovině

- > Materiál: Miska a ramínko závěsu: Zinková slitina
- > Povrchová úprava: Nikl
- > Montáž: Výklop k nacvaknutí do korpusu
- > Hĺobka vrtání: 13 mm
- > Nastavení: Boční nastavení od -1,5 do +1,5 mm, výškové nastavení od -1,5 do +1,5 mm, nastavení hloubky od -0,5 do +2,8 mm
- > Naložení: 17 mm (pevné)
- > Výška klopny: 280–400 mm
- > Šířka klopny: ≤900 mm

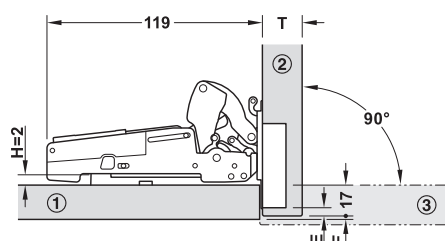

- ① Základní panel
- ② Klopna v zavřené poloze
- ③ Klopna v otevřené poloze

### Vzor vrtání

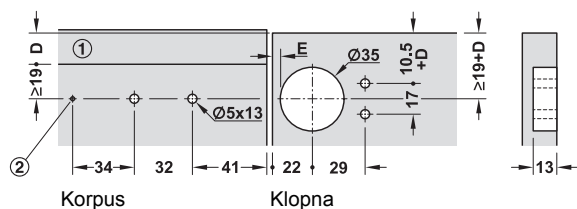

- ① Boční panel
- ② Pojistný šroub

D = naložení

Tloušťka dveří mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Odsazení misky E (pevné) 4,5 mm	1,3	2,1	3,0	3,9	4,8	5,7	6,6	7,5	8,5	9,4	10,4	11,3	12,3
<b>Minimální mezera F</b>													

### Tabulka nosností

Výška klopny KH mm	Model A	Model B	Model C
280	2,8-4,3	4,3-6,6	6,7-9,5
300	2,6-4,1	4,1-6,2	6,2-8,9
320	2,5-3,9	3,8-5,8	5,8-8,3
340	2,3-3,7	3,7-5,4	5,4-7,9
360	2,2-3,5	3,6-5,0	5,0-7,4
380	2,1-3,3	3,5-4,7	4,7-7,0
400	2,0-3,1	3,3-4,5	4,5-6,6
Hmotnost klopny kg			

### Obsah balení

- 2 Závěsy
- 2 Montážní podložky
- 2 Mechanismy tlumeného otvorení
- Příslušenství/upevňovací sada


Model	Push	
	S automatickou zavírací pružinou	Bez automatické zavírací pružiny
A	12001	12004
B	12002	12005
C	12003	12006

Balení: 1 sada

### Upozornění při objednání

Magnetickou tlačnou záskočku Push objednejte samostatně.

## → Krytka

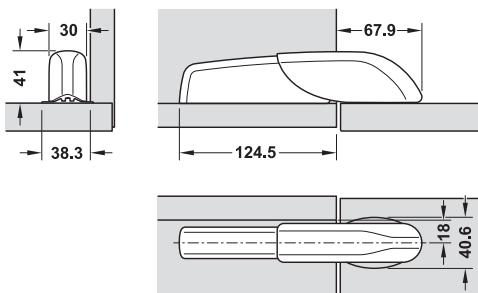

### Obsah balení


2 Krytky pro dva výklopy

Barva	Obj. č.
Bílá	12011
Černá	12012
Leštěná černá	na obj.
Šedá	12010


Balení: 1 sada

### Montáž

1.

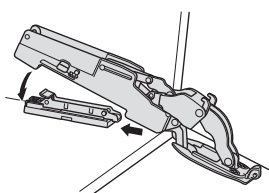


2.

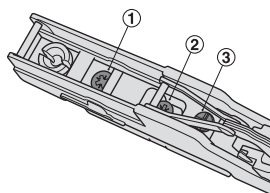

#### Nastavení


- ① Nastavení hloubky
- ② Nastavení boků
- ③ Výškové nastavení

3.

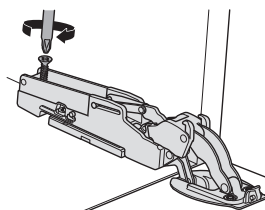


Přípevnění pojistným šroubem

4.

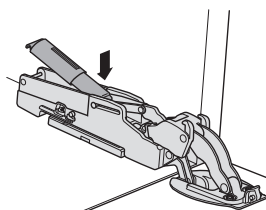


Vložení mechanismu tlumeného otevírání  
Nasuňte přední část mechanismu tlumeného otevírání do určené osy a zacvakněte. Pro montáž mechanismu tlumeného otevírání není vyžadováno nářadí.

5.

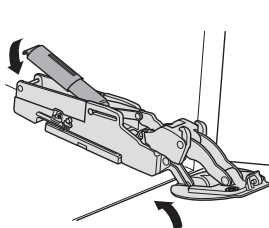



Nacvakněte mechanismus tlumeného otevírání do zadní osy

6.

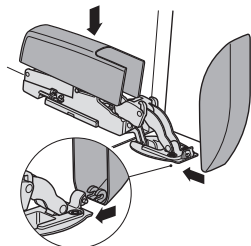

Nacvakněte kryt pouzdra do ramínka závěsu a poté do misky.

### Demontáž

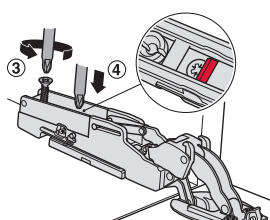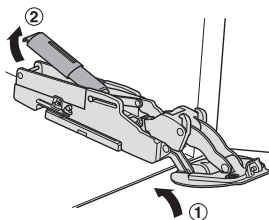

- ① Zvedněte výklop
- ② Demontujte mechanismus tlumeného otevírání
- ③ Povolte pojistný šroub
- ④ Zatlačením na svorku montážní podložky shora demontujte ramínko závěsu z montážní podložky